


5. Bağlantı Şeması

5.1 GES IT Sistemde Bağlantı Şeması

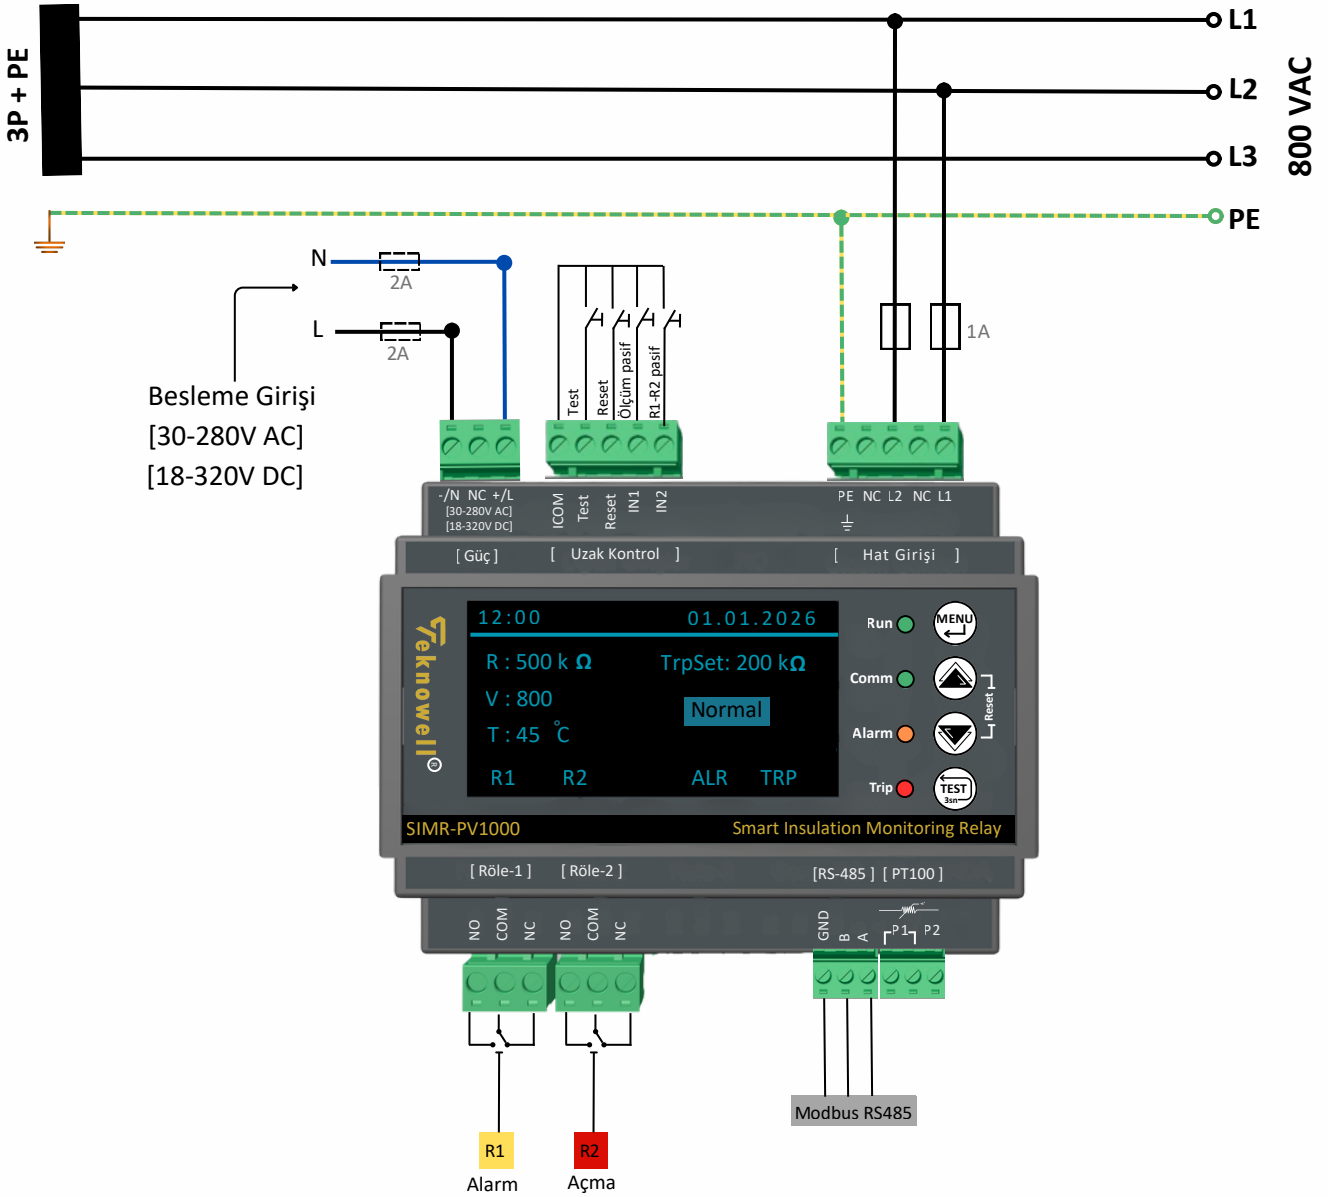

- Bu bağlantı şeması, 400 V veya 800 V seviyesindeki IT (izole topraklı) Güneş Enerjisi Santrallerine göre çizilmiştir
- Cihaz, 30-280V AC veya 18-320V DC besleme ile çalıştırılır.
- Bu bağlantı tipinde herhangi iki faz (L1–L2 gibi) ve toprak (PE) iletkenleri, şekilde gösterildiği gibi sigorta korumalı olacak şekilde bağlanır.
- Varsayılan ayar olarak Röle-1 çıkışı alarm, Röle-2 çıkışı ise açma fonksiyonu için ayarlanmıştır. Cihazın ayarlar bölümünden Röle-1 ve Röle-2 atamaları değiştirilebilir.
- Icom-Test terminal uçları köprülenirse harici alarm ve trip durumları test edilir
- Icom-Reset terminal uçları köprülenirse harici alarm ve trip durumları sıfırlanır.
- Icom-IN1 terminal uçları köprülenirse Ölçüm devresi devre dışı olur
- Icom-IN2 terminal uçları köprülenirse alarm ve trip kontakları pasif olur